


POUŽÍVÁNIE A ÚDRŽBA PRODUKTU

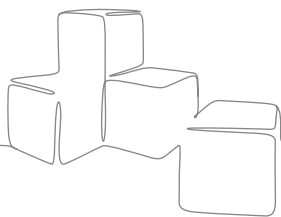

PREPRAVA A INŠTALÁCIA

01 | PREPRAVA

- Akustickú bábku Space je spravidla potrebné zabalíť a prepravovať v uzatvorenom prepravnom priestore. Odporúčame umiestniť balenie na paletu určenú na tento účel, ktorá bude zároveň chránená pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dážď, poliatie a mechanické poškodenia (nárazy, škrabance alebo oder), ku ktorým môže dôjsť počas prepravy.
- Balenia, ktoré obsahujú sklenené časti, sa musia prepravovať s náležitou starostlivosťou. Tieto balenia sú rozpoznateľné podľa ikony skla, ktorá sa na nich nachádza.
- Pri nakladaní, vykladaní a premiestňovaní balíkov na miesto inštalácie venujte zvýšenú pozornosť pri zdvíhaní a prenášaní balíkov. Je zakázané vykladať, preťahovať alebo zdvíhať balenia z pripevňovacej pásky alebo umiestňovať balenia na stranu.
- Pri zdvíhaní sa ubezpečte, že rešpektujete smer šípok vyznačených na balení.
- Pri preprave výťahom vopred skontrolujte, či sa všetky súčasti bez problémov vmestia do priestoru.

Neprepravujte otvorené balenie vo výťahu! Ak je to nevyhnutné, obalte akustickú bábku ochranou vrstvou.

02 | INŠTALÁCIA

- Pri zostavovaní akustickej bábky postupujte podľa montážnej príručky.
 - Pri prvej inštalácii bábky musí byť prítomný zástupca spoločnosti LIKO-S.
 - Pri otvorení balenia a pred začatím inštalácie sa uistite, či máte všetky potrebné prvky.
 - So sklenenými tabuľami manipulujte pomocou dvojbodového manipulátora na sklo.
 - Pokiaľ sa dvere alebo pánt bábky nezatvárajú správne, býva to zapríčinené nerovnosťami podlahy. Upravte teda výšku teleskopických nožičiek na vyrovnanie.
 - Akustické bábky sa pokladajú za bežný kancelársky nábytok, nie je teda potrebná inštalácia sprinklerov do priestoru bábky.
 - Akustické bábky zohľadňujú aj možné riziko zemetrasenia, čo znamená, že môžu v prípade zemetrasenia zostať vo vzpriamenej polohe. V prípade potreby je však možné bábku pripevniť k podlahe pomocou kotviacej súpravy.
- Ak potrebujete bližšie informácie, kontaktujte nás.

03 | POUŽÍVANIE

Produkty LIKO-S sa používajú na určený účel. Inštalujte a používajte ich v suchých a vykurovaných miestnostiach, kde teplota vzduchu neklesne pod +10 °C a kde relatívna vlhkosť vzduchu zostáva medzi 40 – 60 %.

Počas aklimatizácie produktu odporúčame ponechať otvorené dvere bábky. Úplná aklimatizácia textilných povrchov trvá 3 – 4 týždne.

04 | PREMIESTNENIE BÁBKY

Ak chcete zmeniť umiestnenie už zostavenej bábky, vyskrutkujte teleskopické nôžky nahor, aby zostali v kontakte s podlahou len kolieska. Ak sú všetky nôžky vytiahnuté a podlahy sa dotýkajú len kolieska, môžete bábku presunúť.

Pred premiestňovaním vyberte von všetok nábytok a odpojte od zdroja napájania. Počas premiestňovania nesmú byť v bábke žiadne osoby.

UPOZORNENIE | INŠTALÁCIA

Je zakázané zostavovať bábku v bezprostrednej blízkosti vlhkej steny (relatívna vlhkosť vzduchu nad 60 %), v chlade (pri teplotách nižších ako +10 °C) alebo v bezprostrednej blízkosti vykurovacieho zariadenia.

Priame slnečné svetlo môže zmeniť farbu a vzhľad bábky. Môže sa to prejaviť nerovnomerným sfarbením, praskaním laku a farby a vyblednutím farby textílií.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBY

01 | TIPY NA ČISTENIE

- Po čistení nechajte bábku otvorenú.
- Na čistenie veľmi znečistených drevených povrchov môžete použiť čistič okien bez alkoholu. Po očistení prostriedkom ich vždy dôkladne vysušte.
- Ak sa voda dostane na akýkoľvek povrch bábky, bezprostredne ju utrite suchou a čistou handrou.
- Na čistenie môžete používať aj mydlovú vodu (nie však na čistenie poťahovej textílie a prírodnej kože!), pokiaľ ich ihneď po očistení utriete suchou a mäkkou handričkou.
- Ak chcete čistiť nábytok potiahnutý látkou alebo prírodnou kožou, kontaktujte spoločnosť špecializujúcu sa na túto službu alebo použite čistiace prostriedky určené špeciálne na nábytkové textílie a kožený nábytok podľa uvedených pokynov.

02 | USADENÝ PRACH

- Na lakované povrchy alebo prírodnú kožu použite suchú handričku na odstránenie usadeného prachu.
- Na laminátové a plastové časti alebo povrchy z umelej kože použite vlhkú handričku na odstránenie usadeného prachu.
- Na textilné časti použite vysávač na odstránenie usadeného prachu.

03 | ÚDRŽBA

V priebehu času môžu spojovacie diely bábky povoliť, preto je potrebné ich pravidelne doťahovať. V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na tím spoločnosti LIKO-S.

UPOZORNENIE | STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Nepoužívajte tieto čistiace prostriedky:

- výrobky obsahujúce aceton a iné vysoko rozpustné alebo abrazívne zložky
- prírodný alebo syntetický vosk alebo čistiace prostriedky obsahujúce silikónové oleje
- Neukladajte ťažké predmety na podlahu ani strop.
- Nevešajte na dvere žiadnu ďalšiu záťaž.
- Neukladajte horúce predmety na povrch bábky.
- Nezakrývajte výstupné kanály vzduchu.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

V akustických bábkach Silen sa nepoužívajú žiadne horľavé materiály. Požiarna bezpečnosť použitých materiálov sa testuje a klasifikuje podľa národných a medzinárodných noriem. Minerálna vlna spĺňa požiadavky požiarnej triedy A2-s1. Koberce používané v interiéri spĺňajú normy požiarnej triedy B1-s1 EN14041:2004/ac: 2006, akustické panely spĺňajú normy EN 14041 pre požiarnu triedu B-s1. Tepelne tvrdené sklo má takú kvalitu, že môže zastaviť teplo a oheň.

ZÁRUKY VÝROBCU

Výrobca ručí za to, že výrobok je v súlade s platnými predpismi a že jeho kvalita zodpovedá prezentovaným vzorkám produktu, pokiaľ kupujúci dodržiava pokyny a odporúčania uvedené v tejto príručke.

Pozn.: Záruka sa nevzťahuje na trvalé deformácie podlahovej krytiny, ktoré môžu byť spôsobené teleskopickými nôžkami bábky na mäkkých materiáloch.