


# JAK PRODUKT POUŽÍVAT A UDRŽOVAT

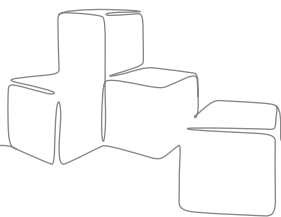

## PŘEPRAVA A INSTALACE

### 01 | TRANSPORT

- Akustickou budku Space je zpravidla potřeba zabalit a přepravovat v uzavřeném přepravním prostoru. Doporučujeme umístit balení na paletu určenou k tomuto účelu, která bude zároveň chráněna před vnějšími vlivy, jako jsou déšť, políť a mechanické poškození (nárazy, škrábance nebo odření), ke kterému může dojít během přepravy.
- Balení, která obsahují skleněné části, musí být přepravována s náležitou péčí. Tato balení jsou rozeznatelná ikonou skla, která se na nich nachází.
- Při nakládání, vykládání a přemísťování balíků na místo instalace věnujte zvýšenou pozornost při zvedání a přenášení balíků. Je zakázáno vykládat, přetahovat nebo zvedat balení z připevňovací pásky nebo umísťovat balení na stranu.
- Při zvedání se ujistěte, že respektujete směr šipek vyznačených na balení.
- Při přepravě výtahem se dopředu ujistěte, že se všechny součásti bez problému do prostoru vejdou.

Nepřepravujte otevřené balení ve výtahu! Pokud je to nezbytné, obalte akustickou budku ochrannou vrstvou.

### 02 | INSTALACE

- Při sestavování akustické budky postupujte podle montážního manuálu.
- Při první instalaci budky musí být přítomen zástupce společnosti LIKO-S.
- Při otvírání balení a před zahájením instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné prvky.
- Se skleněnými tabulemi manipulujte pomocí dvoubodového manipulátoru na sklo.
- Pokud se dveře nebo pant budky nezavírají správně, bývá to zapříčiněno nerovnostmi podlahy. Upravte tedy výšku teleskopických nožiček pro vyrovnání.
- Akustické budky jsou považovány za běžný kancelářský nábytek, není tedy potřeba instalace sprinklerů do prostoru budky.
- Akustické budky zohledňují i možné riziko zemětřesení, což znamená, že mohou v případě zemětřesení zůstat ve vzpřímené poloze. V případě potřeby je však možné budku připevnit k podlaze pomocí kotvicí sady. Pro bližší informace nás kontaktujte.

### 03 | UŽÍVÁNÍ

Produkty LIKO-S se využívají k účelu tomu určenému. Instalujte a používejte je v suchých a vytápěných místnostech, kde teplota vzduchu neklesne pod +10°C a kde relativní vlhkost vzduchu zůstává mezi 40 - 60%.

Během aklimatizace produktu doporučujeme ponechat otevřené dveře budky. Plná aklimatizace textilních povrchů trvá 3 - 4 týdny.

### 04 | PŘEMÍSTĚNÍ BUDKY

Chcete-li změnit umístění již sestavené budky, vyšroubujte teleskopické nožičky nahoru, aby zůstala v kontaktu s podlahou pouze kolečka. Pokud jsou všechny nožky vytažené a podlahy se dotýkají pouze kolečka, je možné budku přesunout.

Před přemísťováním vyjměte ven veškerý nábytek a odpojte od zdroje napájení. Během přemísťování nesmí být v budce žádné osoby.

## UPOZORNĚNÍ | INSTALACE

Je zakázáno sestavovat budku v bezprostřední blízkosti vlhké stěny (relativní vlhkost vzduchu nad 60%), chladu (při teplotách nižších než +10°C) nebo v bezprostřední blízkosti otopného zařízení.

Přímé sluneční světlo může změnit barvu a vzhled budky. Může se to projevit nerovnoměrným zbarvením, prasknutím laku a barvy a vyblednutím barvy textilií.

## PÉČE A ÚDRŽBY

### 01 | TIPY NA ČIŠTĚNÍ

- Po čištění budku nechejte otevřenou.
- K čištění vysoce znečištěných dřevěných povrchů můžete použít čistič oken bez alkoholu. Po očištění prostředkem je vždy důkladně vysušte.
- Pokud se voda dostane na jakýkoliv povrch budky, bezprostředně jej utřete suchým a čistým hadříkem.
- K čištění můžete používat i mýdlovou vodu (ne však na čištění potahové textilie a přírodní kůže!), pokud je ihned po očištění otřete suchým a měkkým hadříkem.
- Chcete-li čistit nábytek potažený látkou nebo přírodní kůží, kontaktujte společnost specializující se na tuto službu, nebo požijte čisticí prostředky určené speciálně pro nábytkové textilie a kožený nábytek podle uvedených pokynů.

### 02 | USAZENÝ PRACH

- Na lakované povrchy nebo přírodní kůži použijte suchý hadřík pro odstranění usazeného prachu.
- Na laminátové a plastové části nebo povrchy z umělé kůže použijte vlhký hadřík pro odstranění usazeného prachu.
- Na textilní části použijte vysavač pro odstranění usazeného prachu.

### 03 | ÚDRŽBA

V průběhu času se mohou spojovací díly budky povolít, a proto je potřeba je pravidelně dotahovat. V případě potřeby se neváhejte obrátit na tým LIKO-S.

## UPOZORNĚNÍ | PÉČE A ÚDRŽBA

**Nepoužívejte** následující čisticí prostředky:

- výrobky obsahující aceton a jiné vysoce rozpustné nebo abrazivní složky
- přírodní nebo syntetický vosk nebo čisticí prostředky obsahující silikonové oleje
- Nepokládejte těžké předměty na podlahu ani strop.
- Nevěste na dveře žádnou další zátěž.
- Nepokládejte horké předměty na povrch budky.
- Nezakrývejte výstupní kanály vzduchu.

## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

V akustických budkách Silen se nepoužívají žádné hořlavé materiály. Požární bezpečnost použitých materiálů je testována a klasifikována podle národních i mezinárodních norem. Minerální vlna splňuje požární třídu A2-s1. Koberce používané v interiéru splňují normy požární třídy B1-s1 EN14041:2004 / ac: 2006, akustické panely splňují normy EN 14041 pro požární třídu B-s1. Tepelně tvrzené sklo je takové kvality, že může zastavit teplo a oheň.

## ZÁRUKY VÝROBCE

Výrobce ručí za to, že výrobek je v souladu s platnými předpisy a že jeho kvalita odpovídá prezentovaným vzorkům produktu, pokud kupující dodržuje pokyny a doporučení uvedená v této příručce.

Pozn.: Záruka se nevztahuje na trvalé deformace podlahové krytiny, které mohou být způsobeny teleskopickými nožičkami budky na měkkých materiálech.